BOSE®

OWNER'S MANUAL

1060Ⅱ

この度はボーズ・モービル・スピーカーシステム1060Ⅱをお買い上げいただき、誠に有難うございます。本機を正しく、また性能を十分にいかしてお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みください。またこの説明書は、必要なときにすぐお読みになれるよう、保管されることをおすすめいたします。

製品概要

新開発の16cmウーファー

高剛性と高い内部損失を達成した新開発の16cmウーファーは、スピード感のある、応答性に優れ、輪郭のはっきりとしたサウンド再生を実現。しかも分割振動による高域共振を抑えた、スムーズな低音の再生を可能にしました。

伸びのある高域を実現したチタンドーム・ツィーター

ツィーターの磁気回路には最強のエネルギーを持つネオジウム・マグネットを採用。クリアで伸びのある高域再生を実現するとともに、ウーファーとの自然な音のつながりを確保しています。

セッティングの自由なツィーター

音の臨場感や定位感を自由にコントロールできるよう、ツィーターは自由なところに取り付け可能です。

豊富な対応車種

新開発の取付プレートにより、トヨタ、日産、ホンダ、マツダ、三菱などの車種に、手軽に取り付けができます。

1060Ⅱ 取扱説明書

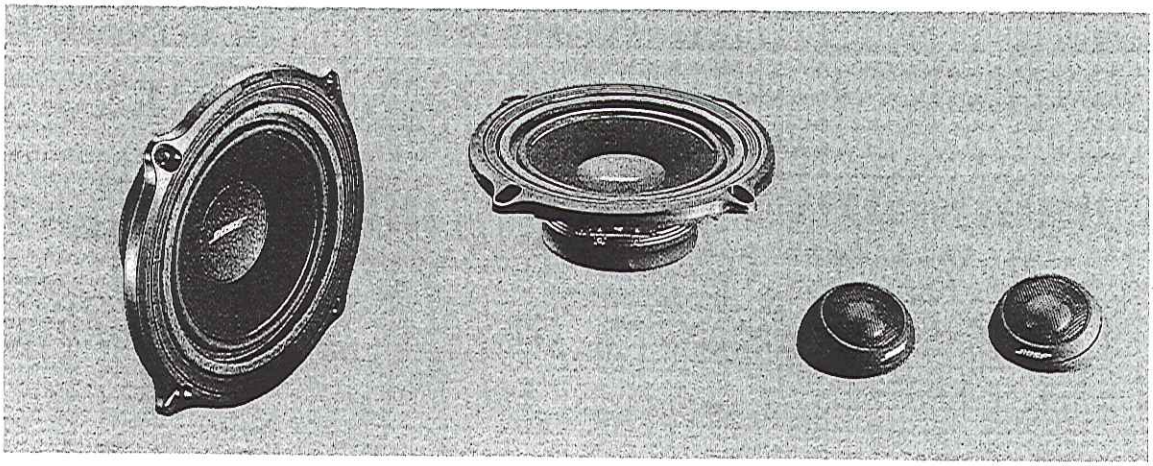

ご注意

●音がひずむほどの大きな音で鳴らさないでください。

●磁気を利用したカード類（定期券、キャッシュカードなど）をスピーカーに近づけないでください。スピーカーの磁石の影響でカードの磁気が変化し、使えなくなることがあります。

●取り付けの際、ウーファーのコーン紙に手を触れて傷をつけないようにしてください。

●窓ガラス、シートなどが、スピーカーユニットに触れないようにしてください。

●取り付けと接続が終わりましたら、パワーウィンドウやドアロックなど、車の電装品が正しく動くことをお確かめください。

開梱に際してのご注意とお願い

開梱時に破損、欠品などを発見された場合はお手数ですが、すぐに購入店に連絡してください。そのままでは絶対に使用しないでください。

各部の名称及び付属品

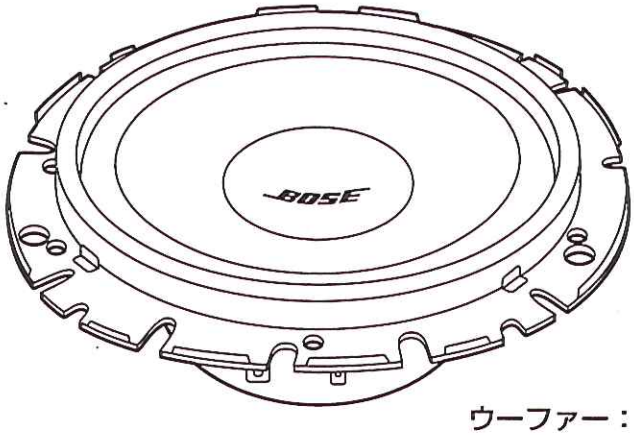

ウーファー：2本

ツィーターコード
：2本

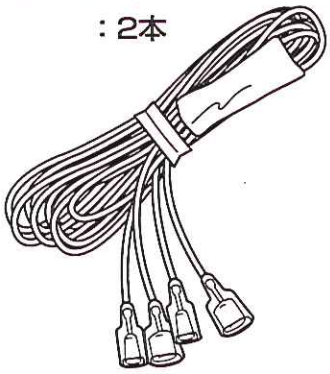

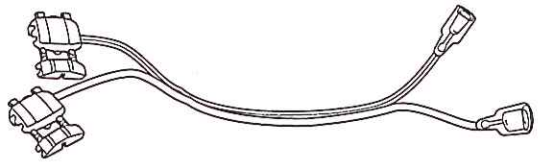

カプラーコード：2本

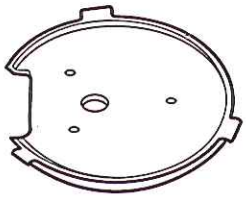

ツィーター取付ベース：2個

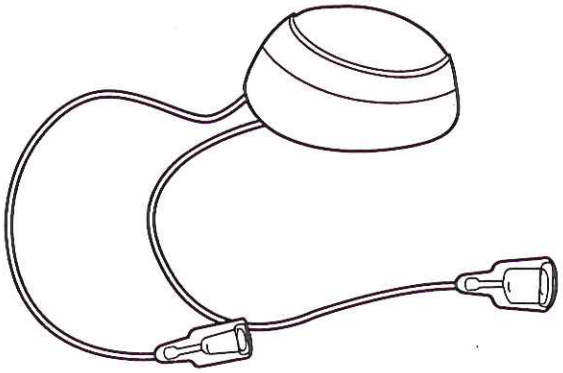

ツィーター（アングルスペーサー付）：2本

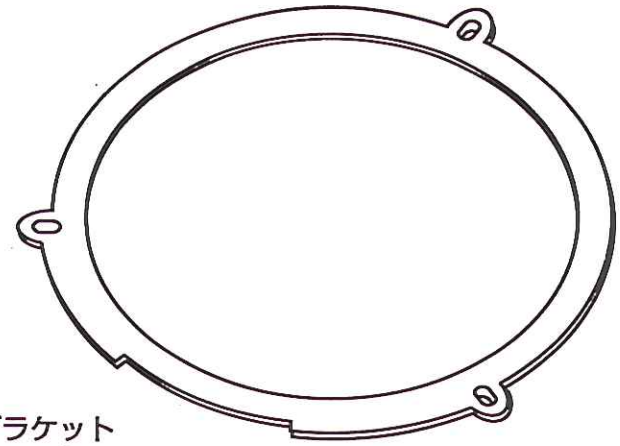

取付ブラケット
：2枚

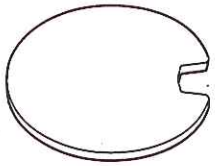

ツィーター接着シート：2個

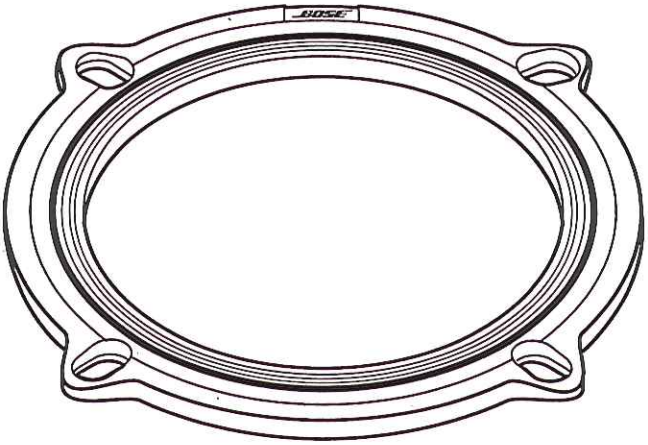

グリルフレーム：2個

ボーズロゴバッチ：2個

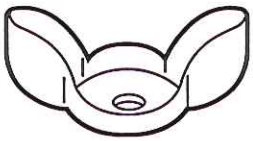

蝶ナット：2個

ウーファー取付ネジ
φ6×20：8個

ウーファー取付ネジ
φ4×16：6個

ウーファー取付ネジ
φ5×12：8個

ツィーターナット：2個

ツィーターボルト：2個

ツィーター
取付ネジ　：2個

ウーファーの取り付け

そのまま取り付ける場合

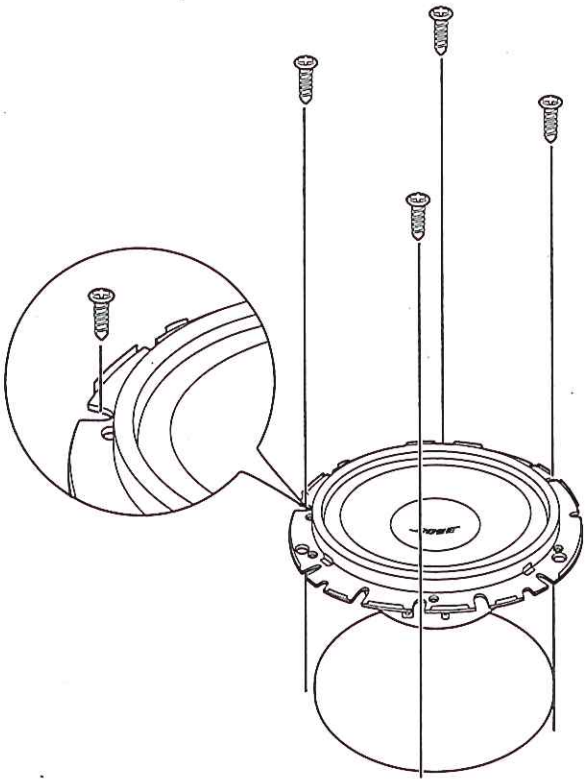

グリルフレームを使用する場合

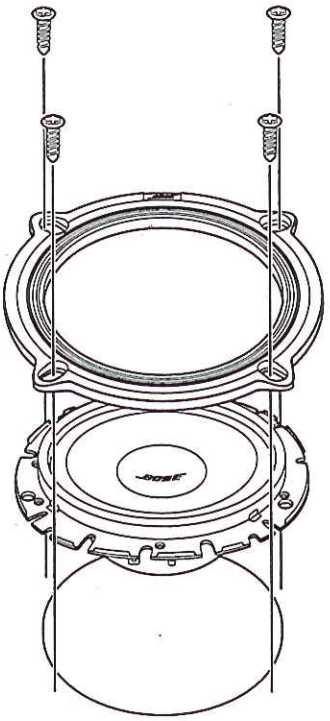

取付ブラケットを使用する場合

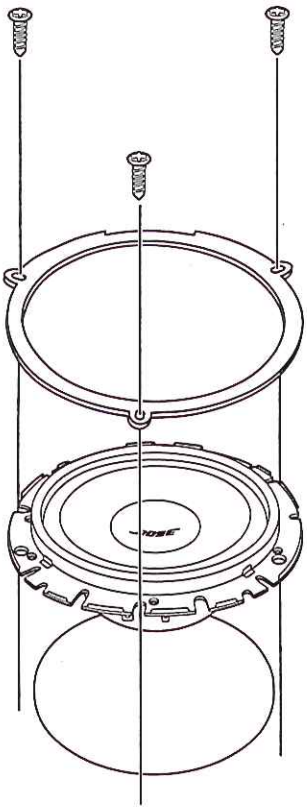

ボーズロゴバッチの使い方

●バッチのはく離紙をはがし、パネルなどに貼り付けます。

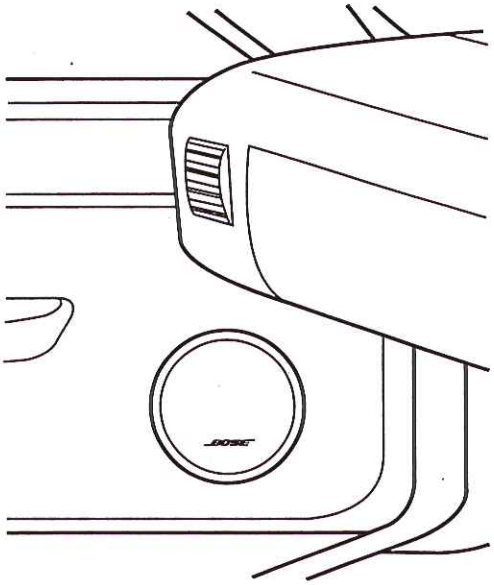

ツィーターの取り付け

●パネルなどに貼り付けて固定する場合

・ツィーターに取付ベースをしっかり固定します。

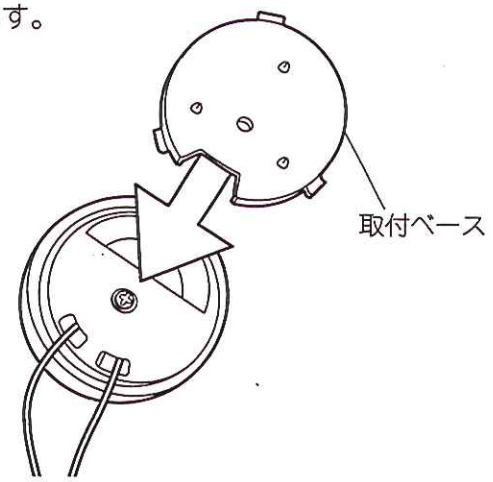

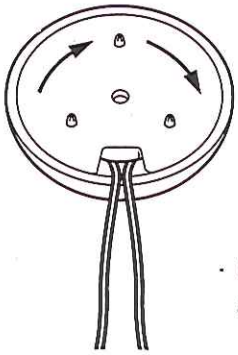

・時計方向に止まるまで回します。

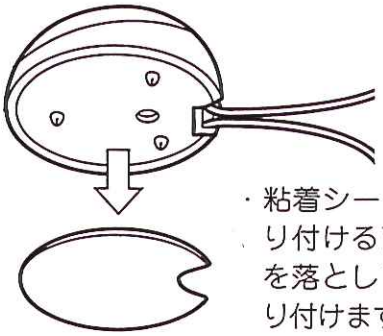

・粘着シートを、貼り付ける面の汚れを落としてから貼り付けます。

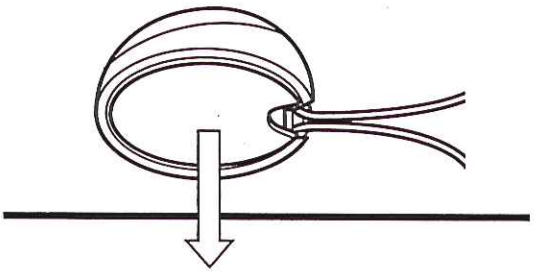

●パネルなどにネジ止めする場合

・取り付ける場所には、7ページに掲載されている「型紙B」を使ってネジ穴とケーブルを通す穴を開けておきます。

・ツィーター取付ベースを付属のツィーター取付ネジ、ナットを使ってパネルなどに取付ます。

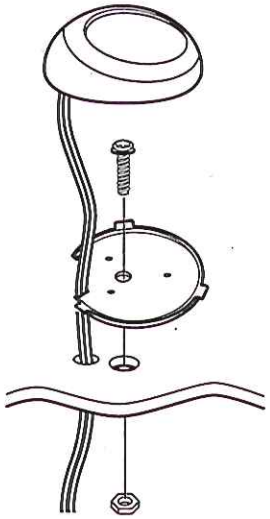

・ツィーターをツィーター取付ベースに組み合わせてはめ込み、ツィーターを時計方向に止まるまで回して固定します。

※ツィーターを取り付けるとき強く押し回し過ぎるとパネルなどにキズがつくので注意してください。

●パネル内にケーブルを通さない場合

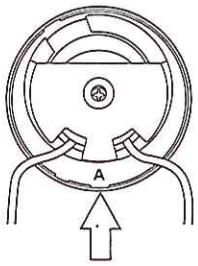

・ケーブルを通すための切り欠きを作ります。図のようにツィーターのAの部分をニッパーなどで加工します。その切り欠きからツィーターのケーブルを出します。

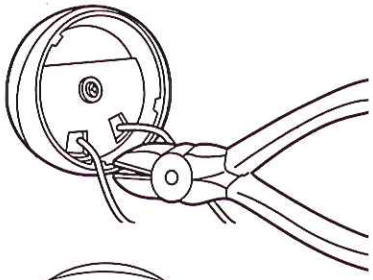

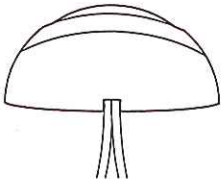

●パネルなどに埋め込む場合（アングルスペーサーは使用しません）

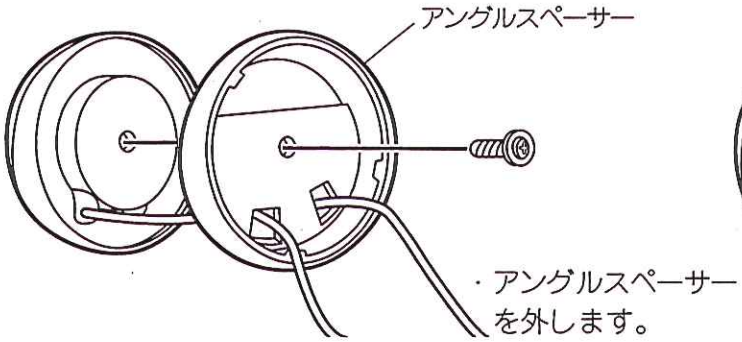

・アングルスペーサーを外します。

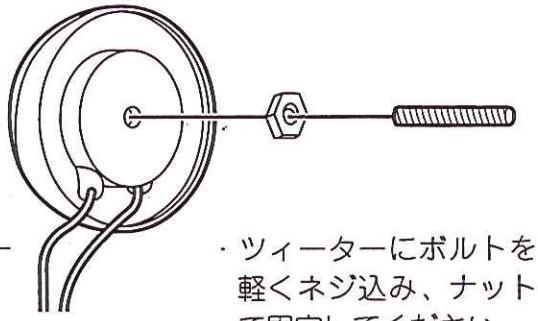

・ツィーターにボルトを軽くネジ込み、ナットで固定してください。

・7ページに掲載されている「型紙A」を使ってツィーターを埋め込む穴を開けます。
・ツィーター取付ベースをパネルなどの裏側からあてがい、蝶ナットで締めて固定します。

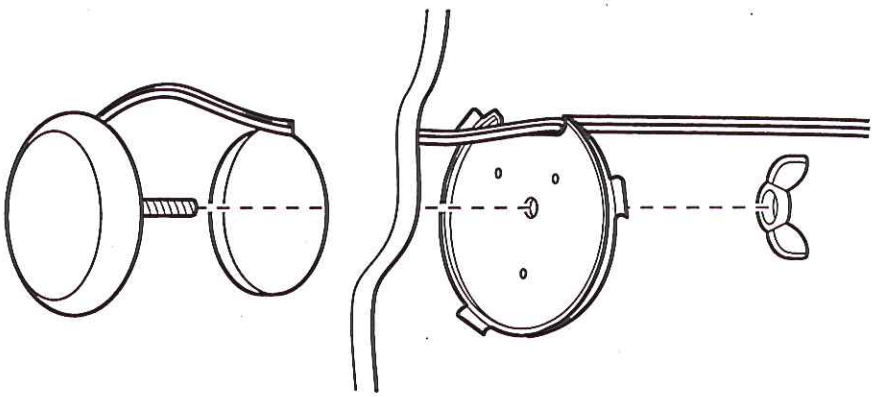

取付ベースの向き A

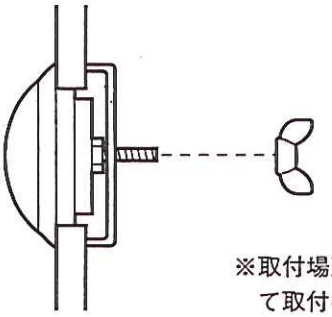

取付ベースの向き B

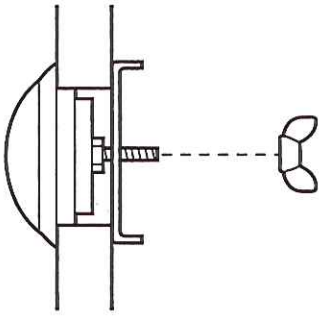

※取付場所の状況と合わせて取付ベースの向きを選択してください。

接続の仕方

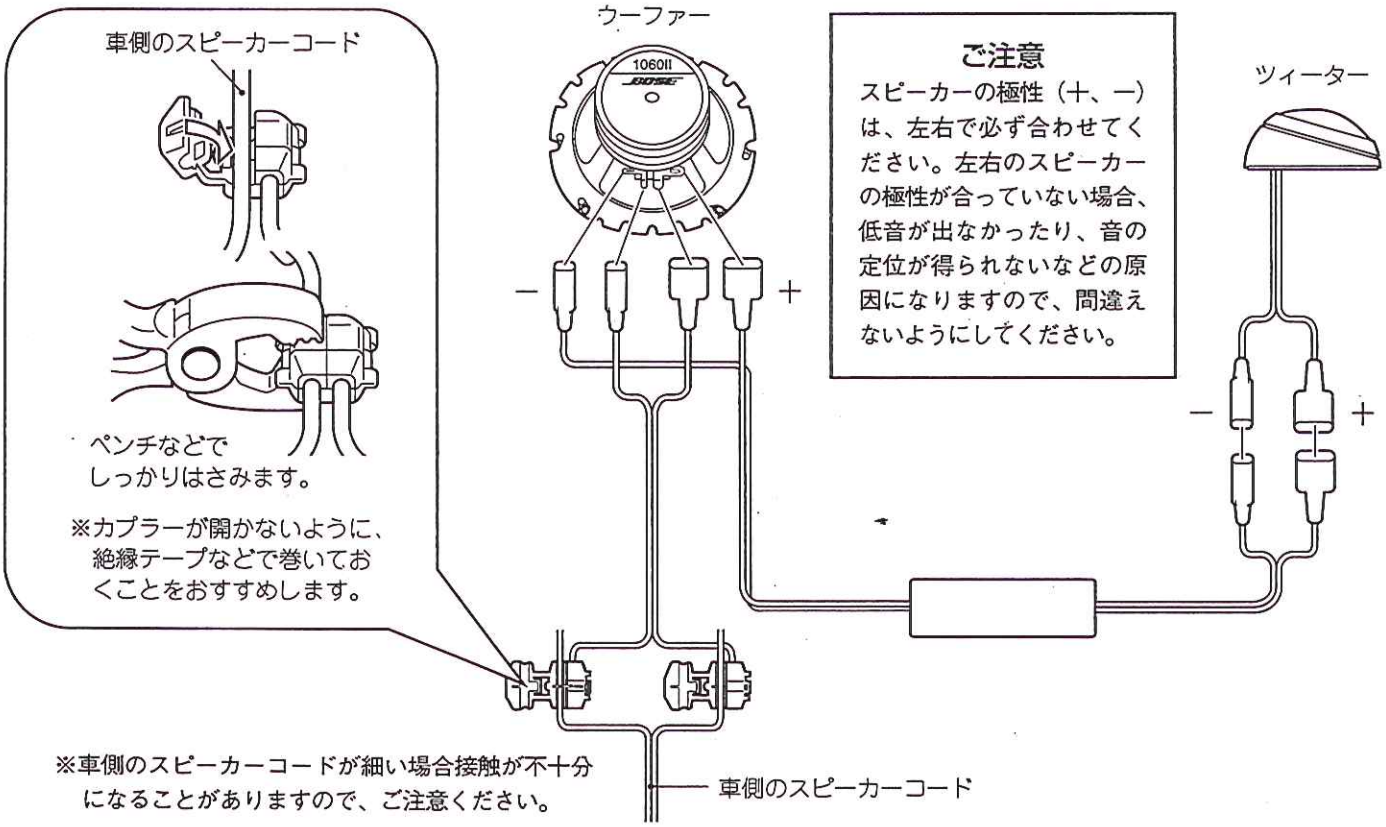

ご注意
スピーカーの極性（十、一）は、左右で必ず合わせてください。左右のスピーカーの極性が合っていない場合、低音が出なかったり、音の定位が得られないなどの原因になりますので、間違えないようにしてください。

※車側のスピーカーコードが細い場合接触が不十分になることがありますので、ご注意ください。

型紙 ※型紙はコピーしてお使いください

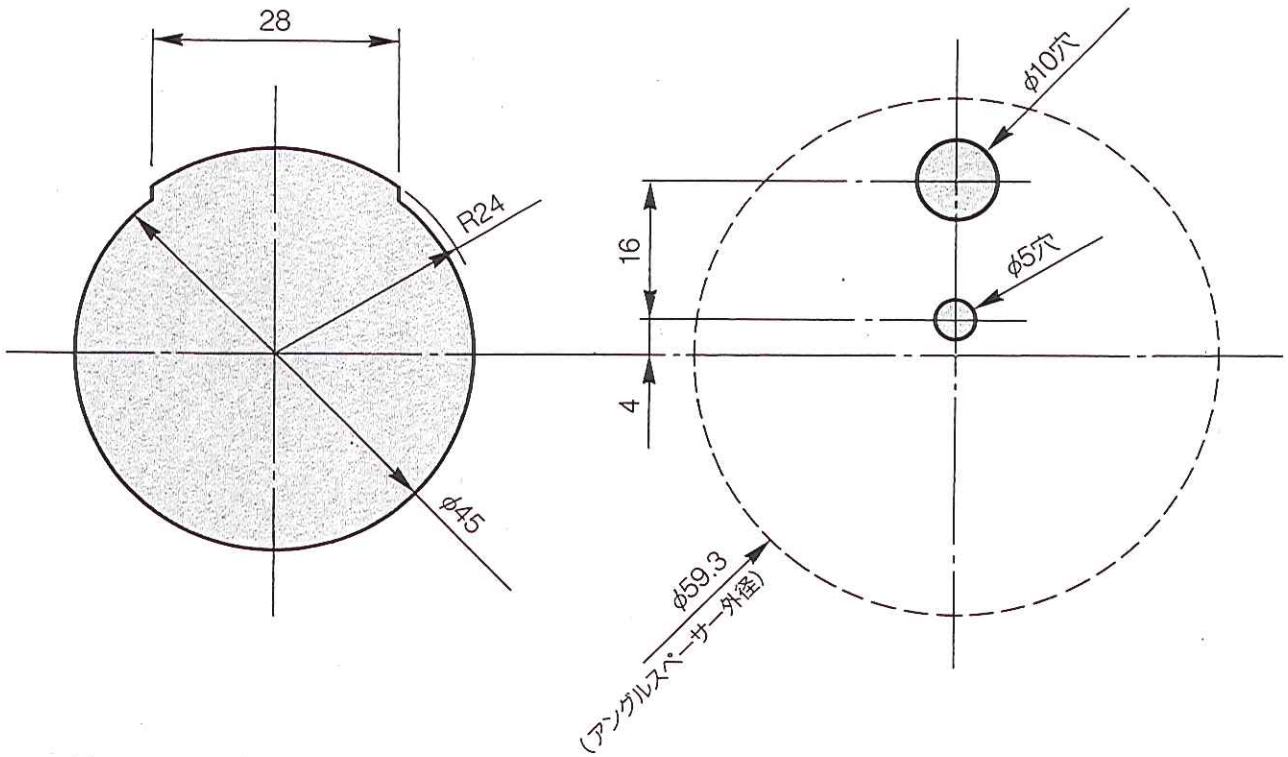

A：ツィーターを埋め込むための型紙　　B：ネジ穴、ケーブルを通すための型紙

寸法図

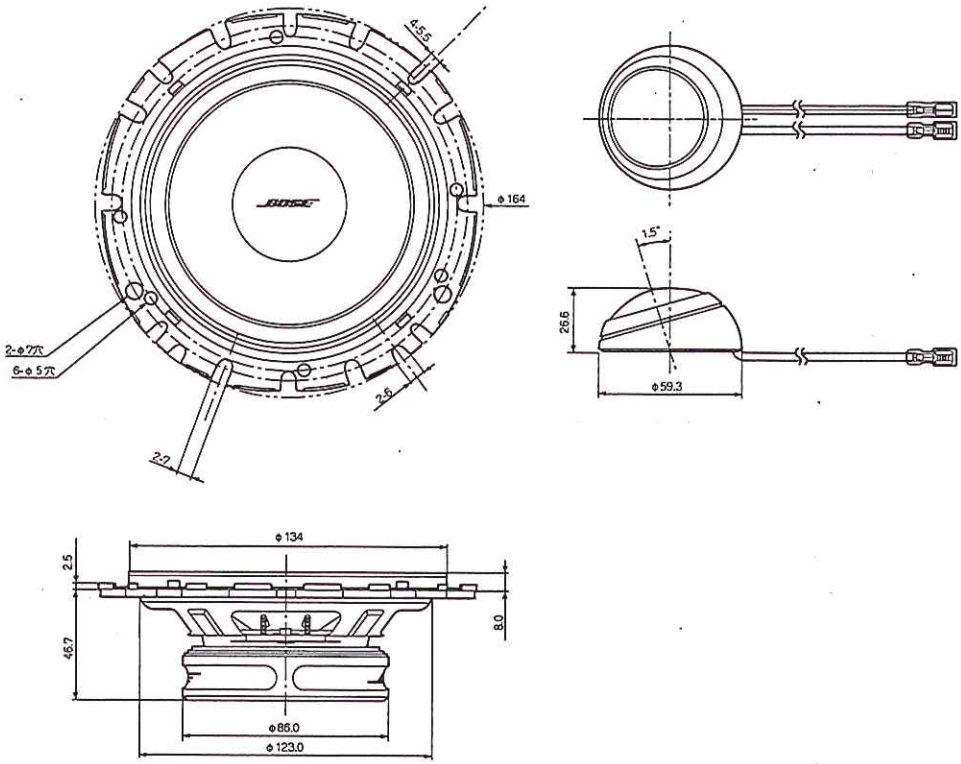

仕　様

●総　合

インピーダンス	4Ω
許容入力	30W(rms) 80W(peak IEC)

●ウーファー部

ユニット	16cm；ストロンチウム・マグネット
サイズ	φ164×54.7(H)mm (Depth；47mm)
重量	670g

●ツィーター部

ユニット	2.5cm；ネオジウム・マグネット
サイズ	φ59.3×26.6(H)mm
重量	60g

<備　考>　アングルスペーサー非装着時最外径；φ52.1mm

保　証

通常の使用状態において発生した故障に関しお買い上げ後5年以内に限り、無償にて修理させていただきます。
詳しくは弊社保証書の規定をご参照ください。

BOSE®
Better sound through research.

●仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。
●弊社取扱以外の製品については、保証の責任を負いかねますのでご注意ください。

ボーズ株式会社
〒150 東京都渋谷区円山町28-3 渋谷YTビル TEL 03-5489-0955

OM-1028
95・1-0.6K-A・1(I-M)